

[www.yihisxmini.com](http://www.yihisxmini.com)

**SXmini<sup>®</sup>**  
***G Class***

[www.yihisxmini.com](http://www.yihisxmini.com)

## **NOTICE D'UTILISATION**

[www.yihisxmini.com](http://www.yihisxmini.com)

[www.yihisxmini.com](http://www.yihisxmini.com)

Les produits de la gamme SXmini sont spécialement conçus pour les utilisateurs avancés et expérimentés. Merci d'avoir choisi le SXmini G class. Afin d'assurer la sécurité et un usage approprié, s'il vous plait examiner les schémas inclus et lire attentivement cette notice.

Cet appareil est alimenté par le processeur YiHi SX550J qui est l'un des Chipsets plus avancés dans l'industrie de la vape en ce moment. Avec un écran couleur TFT IPS, la technologie Bluetooth (App SXi), contrôle par joystick, un système intelligent de contrôle SXi-Q, Il vous offrira votre meilleure expérience de la vape.

### ►►► Configuration Standard

---

- 1× SXmini G class
- 1× Câble USB
- 1× Notice d'utilisation
- 1× Carte de garantie
- 1x Coffret cadeau & sac

### ►►► Spécifications et fonctionnalités

---

- . Alimenté par le chipset Yihi SX550J
- . C'est une box fonctionnant avec 2 batteries 18650, pouvant atteindre 200 watts
- . Ecran couleur TFT ips HD.
- . Contrôle par joystick.
- . Réglages de tous les paramètres avec application Bluetooth Androïde & iOS, sur votre Smartphone.
- . Taille : L92.5 X W47.0 X H32.0 mm
- . Le contrôle de T° supporte tous les fils pour le TC, SS/Ti/Ni...
- . Supporte tous les atomiseurs avec la technologie SX Pure
- . Batteries amovibles.
- . Nouvelle technologies innovatrice par système de contrôle SXi-Q permettant la personnalisation du rendu de saveur.
- . Contrôle de température. Technologie anti Dry Heat (mèche sèche).
- . Joule en sortie : 10J-120J. 212-572° F/100-300°C.
- . Resistance: 0.05-0.3 ohm (Joule mode).
- . Tension de sortie : 1.0 - 9.5 Volts.
- . Resistance: 0.05 ohm - 3.0 ohm (mode Puissance).
- . Mode saveur : Powerful+, Powerful, Standard, Soft, Eco&SXi-Q-S1~S5.
- . Convertisseur DC-DC, Buck-Boost&Boost.
- . USB 3.0 Type C avec balance de charge intégrée (5V/2A)
- . Alliage de Zinc, acier inox, cuir ou fibre de carbone.

- Rotary display(Left or Right).
- Mise à jour du firmware. Interface graphique pour l'utilisateur.
- Protection : contre l'inversion de polarité, sortie en court circuit, résistance trop basse, tension batterie trop basse, la surchauffe, et la surcharge batterie.



B1 B2 Correspondent aux 2 batteries en charge

## ▶▶▶ Descriptif



Bouton Fire (Acier inox)


Ecran couleur TFT ips HD

Joystick

USB Type-C  
(Reversible peut être  
branché dans les 2 sens)

## ▶▶▶ Comment utiliser votre G Class

- Allumer : Appuyer 5 fois rapidement (moins de 2 secondes) sur le bouton Fire.
- Eteindre : Appuyer 5 fois rapidement sur le bouton Fire pour entrer dans le menu, actionner le joystick pour ouvrir le menu « système hors tension » et sélectionner le sous menu « système en arrêt » en navigant avec le joystick et valider en appuyant sur le joystick.
- Pour verrouiller la box : Cette fonction de sécurité empêche des mises à feu intempestives (appui non désiré du bouton Fire). Depuis L'affichage principal ou lorsque l'écran est éteint, appuyer 3 fois rapidement sur le bouton Fire,

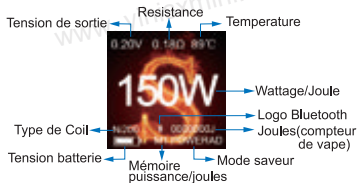

pour verrouiller et l'écran affichera l'heure.

- Pour déverrouiller la box : appuyer 3 fois rapidement sur le bouton Fire

### **Raccourcis des commandes par le Joystick sur l'écran principal :** **Par des actions sur le joystick :**

1. appui : par appuis successifs, vous sélectionner les watts, les joules, la T° et le type de coil. Le paramètre devient de

couleur rouge et vous le réglez en poussant le joystick vers le haut ou le bas.

2. Poussez plusieurs fois le joystick à gauche pour sélectionner la mémoire Watts/Joules (M1-M5).


3. Poussez plusieurs fois le joystick à droite pour sélectionner le mode saveur ( Eco, Soft, Standard, Power, Powerful+ , SXQ-S1~S5 ).

4. Poussez le joystick vers le haut pour régler la luminosité de l'écran (avec haut et bas).

5. Poussez le joystick vers le bas pour changer le fond d'écran.



Balance de charge intégrée (5V/2A). Vérifier la tension des batteries pendant la charge



Activer le Bluetooth avec votre Smartphone. Tous les réglages peuvent être ajustés sur le téléphone. Désactiver le Bluetooth pour désactiver la liaison avec le téléphone. Le symbole Bluetooth activé



Pour apparier, sélectionner le sous menu "repris paramétrages précédents" et appuyer plus de 5 secondes sur le bouton Fire, la box commencera l'appariement avec le téléphone. Symbole, box et téléphone, connectés.



Avec la compensation de température, le goût sera plus pur et l'effet du TC sera plus précis. Cette correction s'applique en fonction de l'environnement plus chaud ou plus froid.



Différentes langues disponibles



Connecter un atomiseur ou contrôler la connexion de l'atomiser.



Avertissement anti Dry Heat (mèche sèche) en TC.



Le chipset est trop chaud.



La tension des batteries est trop basse.



La résistance de l'atomiseur est trop faible.



La puissance de la batterie n'est pas suffisante.



La tension de la batterie est trop basse.



Reset the resistance(Long press the Joystick to reset the resistance when in the main interface)

Mise en mémoire de la résistance (appuyez un moment sur le joystick pour mettre en mémoire la résistance, à partir de l'écran principal)



Sortie en court circuit

### ▶▶▶ Précautions :

- Il est important de bien protéger l'écran.
- Il est interdit de démonter le SXmini sous peine d'invalider la garantie.
- Ne jamais exposer votre SXmini à de fortes températures ou des conditions humides qui pourraient endommager votre appareil.
- Vérifier toujours l'état de vos batteries, si elle présente un aspect déformé ou autres dommages, ne pas les utiliser.
- Il est important d'utiliser des batteries de même marque, même modèle, et de même durée d'utilisation.
- Si du e-liquide coule sur la box, suite à une fuite de votre atomiseur, essayer le rapidement pour éviter tous dommages au chipset qui pourrait réduire la durée de vie de celui-ci.
- Vérifier l'authenticité de votre SXmini en contrôlant le numéro de série Sur notre site web. Le numéro de série doit être le même à 4 endroits : en dessous du coffret, sur la carte de garantie, en dessous de la box et dans le logiciel SXi (menu Information, N° du chipset).

## ►►► Introduction du SXi-Q

- Seuls les produits SXmini, qui sont achetés chez nos distributeurs officiels, bénéficient de la garantie constructeur. Le port USB de la box est
- principalement conçu pour faire des mises à jour. Il est préférable d'utiliser un chargeur externe pour le chargement de vos batteries. Si vous utilisez le port USB pour le rechargement, veuillez vous assurer de brancher et débrancher précautionneusement le câble USB pour préserver la prise USB de toute usure prématurée.

La garantie de votre SXmini est de un an, et le port USB de 3 mois, à compter

- de la date d'achat par l'utilisateur final. Votre SXmini est évolutif, via des mises à jour. Le contenu de ce mode d'emploi peut évoluer. Pour consulter les
- dernières informations, visitez notre site officiel. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour de votre G class, veuillez contacter notre service clientèle par mail :  
[Cservice@yihisxmini.com](mailto:Cservice@yihisxmini.com)



- Affichage principal du logiciel SXi-Q sur votre ordinateur ( !!! Attention !!! version V2.8.2.3-20161229 ou supérieur)



Installez le logiciel et connecter votre SXmini au PC à l'aide du câble USB fourni.



Icône afin d'accéder à l'onglet pour connecter votre box au logiciel SXi-Q.



Icône afin d'accéder à l'onglet pour faire la mise à jour de votre SXmini.



Icône afin d'accéder aux réglages des paramètres de votre SXmini.



Icône afin d'accéder à l'onglet pour contrôler la version du logiciel SXi-Q, du firmware du chipset, et le N° de série de votre SXmini.



Icône afin d'accéder à l'onglet pour créer vos courbes Taste Mode



Icône afin d'accéder à l'onglet pour personnaliser vos noms de menu et votre logo

- Onglet pour le réglage des paramètres



Pour ouvrir un fichier (\*.sxic) de votre ordinateur



Pour envoyer vos paramètres dans votre box SXmini




Pour sauvegarder un fichier (\*.sxiq) dans votre ordinateur

C1 C2 C3 C4 C5

5 mémoires pour configurer vos différents paramètres



- Onglet pour créer vos courbes Taste Mode

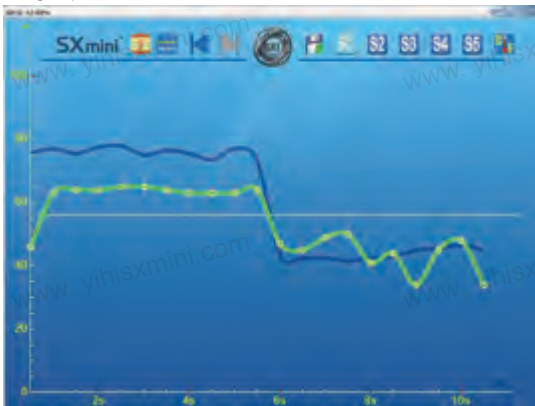




5 mémoires Taste Mode (Affineur de Goût) pour chaque mode power et Joule(TC).  
Personnaliser la saveur, en modifiant les courbes du graphique et ainsi modifier la puissance, en fonction du temps, transmise à la résistance de votre atomiseur. Cela permet d'obtenir une vape parfaite selon votre goût.  
En mode POWER, vous pouvez modifier la puissance en fonction du temps.  
En mode Joule, vous pouvez modifier, 2 courbes, puissance et T°, en fonction du temps.

- .Onglet pour personnaliser les menus et logo



Personnalisez les noms des menus et créer votre propre logo. Regardez la vidéo sur notre site officiel pour plus d'information.

## ▶▶▶ Instruction pour l'utilisation du Bluetooth

- Veuillez télécharger l'application SXi (gratuite) sur L'App store et l'installer sur votre smartphone .
- Ouvrez l'application sur votre téléphone (activer le Bluetooth du téléphone), puis ouvrez le menu Bluetooth, se déplacer sur le sous menu RESTORATION, ("repris paramètres précédents" en français. Pour Apprainer, téléphone et SXmini :  appuyer plus de 5 secondes sur le bouton fire La box commence l'appariement avec le téléphone . Sur l'application, cliquer sur "Connexion" et la recherche commence, sélectionner votre SX550J, vos appareils sont maintenant connectés. Vous aurez un message "pairing successful" . Vous aurez le symbole Bluetooth sur l'écran principal, qui vous signale la connexion "box&téléphone ".


### Anti piratage et précautions d'appariement :

- A chaque jumelage, l'application va créer un nouveau code automatiquement d'appariement entre le SXmini et votre

téléphone, ce code sera mémorisé par la box et le téléphone.

- Une fois ce code mémorisé, aucun autre téléphone possédant l'application SXi ne peut se connecter à votre box. Si l'utilisateur possède plusieurs téléphones, il devra répéter cette procédure à chaque changement de téléphone pour pouvoir connecter la box avec ce nouveau téléphone. Le SXmini ne peut être apparié qu'avec un seul téléphone.
- Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe du service clientèle : [Cservice@yihisxmini.com](mailto:Cservice@yihisxmini.com)  
Si la connexion Bluetooth échoue :
  1. S'il vous plait, être certain que votre Iphone dispose de la dernière version iOS, si non, le mettre à jour.
  2. S'il vous plait, être sûr que le Bluetooth de G class est bien en fonction, après avoir fait l'appariement par un long appui sur le bouton « Fire ». Une fois que le logo Bluetooth est affiché sur l'écran principal, vous pouvez ouvrir l'application. Si vous ouvrez l'application en premier, vous pouvez avoir un échec de connexion.

- SXi-Q APP

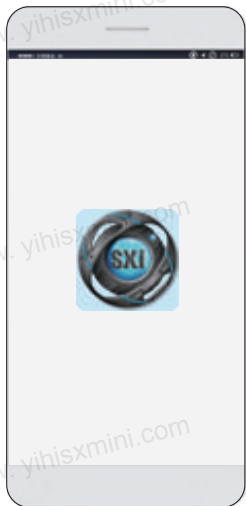

- Ecran principal de l'application SXi



- Ecran pour régler vos paramètres



- 5 mémoires par mode (watts ou joules)





Innovation for you!

18+

Ce produit est conçu  
pour les adultes de +18 ans

Fabriqué par SXmini

Add: Zhongtian Fiber Building, 1st Shujiu District,  
Eastern Industrial Area, Changping Town,  
Dongguan City, Guangdong, China

Tel: +86 0769 83865833

FAX: +86 0769 83868533

Email: [Cservice@yihisxmini.com](mailto:Cservice@yihisxmini.com)

[www.yihisxmini.com](http://www.yihisxmini.com)

Designed by SXmini in China

Made in China

