

Terima kasih telah memilih SX Mini MX Class . Didesain untuk professional dan pemakai tingkat atas.

Untuk memastikan keamanan dan pemakaian yang ebanr , mohon agar dibaca buku manual ini dengan teliti

▶▶▶ Perlengkapan Standar

- 1x unit SXMINI
- 1x Kabel USB
- 1x Panduan Pengguna
- 1x Kartu Garansi
- 1x Kotak & tas


▶▶▶ Spesifikasi & Fitur:

- . Menggunakan Processor Yihi SX-480 J BT
- . Baterai Tunggal seri 18650 dengan keluaran 75 Watt
- . Layar TFT IPS HD
- . Pengatur Joystick
- . Pengatur Bluetooth App , Android & iOS , atur semua pengaturan dari telepon gengam
- . Ukuran Panjang 95.2mm , Lebar 44mm , Tinggi 28 mm
- . Support semua kawat TC , ss/ti/ni
- . Baterai yang dapat dilepas
- . inovasi baru teknologi system control SXi-Q
- . Rancang logo dan menu sesuai selera anda
- . Pengaturan suhu : teknologi anti bakar dalam kondisi kering
- . Tenaga pengeluaran Joule : 10J-75J , 212-572F / 100-300C
- . Resistansi : 0.05 – 0.3 ohms (mode joule)
- . Tenaga pengeluaran Voltase : 0.7 – 9.5V
- . Resistansi : 0.05 ohm – 3.0ohm (mode power)
- . Mode Rasa : Powerful+ , Powerfull , Standar , Soft , Eco & Sxi-Q-S1-S5 dan mode novice
- . Buck Boost & Boost , Pengubah DC-DC

Ana arayüzde kısayol kullanımı:

- . Zinc Alloy , stainless steel
- . Firmware yang bias ditingkatkan , Grafik antar muka
- . Reverse polarity , perlindungan korslet , resistansi rendah , votasi baterai lemah , terlalu panas & perlindungan pengecasan berlebih

▶▶▶ Diagram Referensi

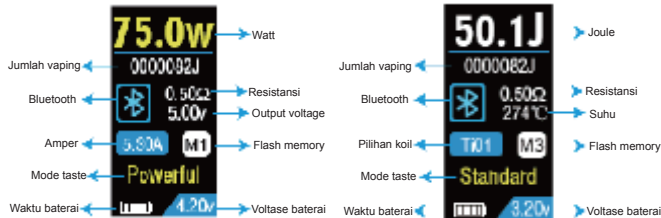

▶▶▶ Cara Penggunaan :

Menyalakan alat : tekan 5x tombol firing , antara 2 detik

Mematikan alat : tekan 5x tombol firing untuk masuk ke menu dan tekan kebawah lalu pilih matikan system

Mengunci alat : tekan tombol firing 3x

Membuka alat : tekan tombol firing 3x

▶▶▶ Cara pintas antarmuka utama :

Pengoperasian joystick

Tarik joystick ke kiri selam 3 detik untuk mengubah antara mode novice dan mode mahir

1.Mode novice



Watt bias disesuaikan , tekan joystick sekali dan watt akan berubah menjadi merah.

Parameter dapat disesuaikan dengan menggerakkan joystick keatas dan kebawah

2.Mode mahir.

a. Tekan joystick secara langsung untuk mengatur Power , Joule , Suhu dan Coil, ketika berubah menjadi merah , parameter dapat disesuaikan antara Fahrenheit dan celcius dengan menggeser joystick ke kanan ataupun kiri

b. Geser joystick ke kiri atau kanan untuk mengubah flash memri M1 sampai dengan M5

3. Geser Joystick keatas untuk mengatur kecerahan layar
4. Geser joystick ke bawah selama 3 detik untuk mengubah mode bypasss dan mode normal
Geser joystick kekanan selama 3 detik untuk menghidupkan atau mematikan. ketika sinyal
5. bluetooth berubah menjadi warna putih (), berarti sudah terhubung. ketika sinyal bluetooth berubah menjadi warna biru (), berarti telah terputus. ketika sinyal bluetooth berubah menjadi warna abu-abu, maka sinyal bluetooth telah padam
6. tekan joystick selama 5 detik untuk mereset resistansi

▶▶▶ Menu operasi :

1. Tekan tombol firing selama 5 kali dengan cepat untuk memasuki menu
2. Atur joystick keatas dan kebawah untuk mengatur semua fungsi di menu
3. Pilih fungsi yang anda butuh untuk disesuaikan , lalu tekan joystick sekali untuk masuk ke sub menu dan menyesuaikan pengaturan dengan menggerakkan joystick keatas atau ke bawah
4. Geser joystick ke kiri untuk kembali ke menu sebelumnya atau kembali ke antarmuka utama

Mematikan system : memadamkan alat

Manual TCR : mengatur nilai TCR untuk menggunakan semua koil

Bluetooth : Nyalakan Bluetooth untuk disambungkan ke perangkat lain

Waktu siaga : Atur waktu siaga di antarmuka utama

Cek atomizer : Hubungkan atomizer atau cek koneksi di atomizer
Koil Kering , Tidak ada cairan : Peringatan Pembakaran anti kering
Terlalu panas : chipset terlalu panas
Korslet : Korslet output
Baterai tinggi : Voltase baterai terlalu tinggi

▶▶▶ Peringatan Pencegahan :

- . HARUS disesuaikan dengan hukum dan regulasi yang berlaku di suatu Negara ataupun regional tempat kamu menggunakan
- . Penting agar menjaga layar dengan baik
- . Adalah dilarang untuk membuka bagian badan dari alat , atau garansi akan dinyatakan tidak berlaku
- . Jangan meninggalkan alat di temperatur tinggi atau kondisi lembab, hal ini dapat merusak alat
- . Pastikan permukaan baterai normal dan tidak rusak sebelum digunakan
- . Apabila e liquid bocor ke dalam badan alat , mohon agar dikeringkan , mencegah agar mengurangi waktu ketahanan alat yang disebabkan kerusakan chipset
- . Cek keaslian dari alat dengan memasukkan kode keamanan di website resmi kami
- . Setiap produk sxmini yang bukan dibeli dari distributor resmi tidak akan dilindungi layanan purna jual dari pabrik

. Port usb hanya digunakan untuk keperluan upgrade ,, jika digunakan untuk mengisi daya maka mohon agar dicabut dan diasang dengan hati hati . waktu garansi adalah 1 tahun dan untuk port usb adalh 3 bulan terhitung dari tanggal pembelian pengguna
 . Alat ini memiliki kemampuan pembaharuan. Isi dari buku panduan ini akan ada pembaharuan

Untuk informasi terbaru , mohon dilihat di website kami
 Jika anda memiliki masalah saat melakukan pembaharuan piranti lunak SXMNI MX Class ,
 mohon hubungi layanan pelanggan kami lewat sure :
CService@yihisxmini.com

▶▶▶ Instruksi pemakaian Bluetooth

Mohon diunduh SXi app dari App store (gratis) dan install di telepon
 Mohon masuk ke menu perangkat , pilih bluetooh dengan menekan joystick. Perangkat siap dipasang
 Naylakan Bluetooth di telepon gengam anda , tekan menghubungkan dan sinyal Bluetooth akan kedip sekitar 10 detik
 Apabila berubah menjadi warna abu abu , maka perangkat telah dapat disambungkan ke telepon
 Apabila berubah menjadi warna putih , maka anda telah tersambung

▶▶▶ Anti pembajakan saat menghubungkan perangkat:

. ketika dihubungkan , aplikasi akan membuat kode penghubungan secara otomatis dan kode ini akan disimpan di telepon dan perangkat , tidak perlu disambungkan lagi apabila anda belum memasangkan ke telepon lain
 Apabila telah disimpan , telepon lain (walau telah dipasangkan aplikasi SXi) tidak dapat dihubungkan dengan perangkat selama tidak dipasangkan dengan perangkat
 . Apabila pengguna memiliki lebih dari satu telepon , maka setiap kali mereka mengganti telepon akan dibutuhkan pemasangan ulang. Perangkat hanya menyimpan pemasangan terbaru
 Apabila memiliki pertanyaan , dapat menghubungi tim layanan pengguna kami di :
 cservice@yihisxmini.com