شكرا لاختيار منتجات sx mini Yihi Sxminiمصممة خصيصا لمحترفي التدخين الالكتروني SXmini T class تعمل على معالج YiHi SX580Jمع صور متحركة و شاشة TFTو تقنية البلوتوث لضمان عمل صحيح و امين, يرجى مراجعة الرسوم التوضيحية و كتيب التعليمات بحذر

المواصفات ◀◀◀

1× جهاز SXmini T class (لا يكون مرفق مع البطاريات)
1× كيب شحن
1× كتيب تعليمات
1× بطاقة ضمان
1× بطاقة تحذيرات
1× حقيبة و علبة هدايا

الخصائص و المواصفات :◀◀◀

مدعم بمعالج YiHi 580J.
جهاز 2X18650بقدرة 200 واط كحد اقصى.
شاشة Ips عالية الدقة ملونة.
عصى تحكم.
توصيل 510 مع عصى تحكم قابلة للدوران لتقليل التوتر.
الضوء الخلفي قابل للتغيير.
نظام للمبتدا و نظام للمستخدم المتقدم.
تحكم عن طريق البلوتوث من خلال تطبيق على اندرويد و IOS تحكم كامل بالجهاز.
الحجم : الطول 98ملم , العرض 49ملم , الارتفاع 33.5 ملم
جول متغير لجميع انواع الاسلاك المدعومة بالتحكم الحراري Ni,Ti,SS...
بطارية قابلة للتغيير.
نظام تحكم SXi, غير العلامة و اسماء القوائم على ذوقك
تحكم حراري مع تقنية منع الحرق الجاف.
مخرج القدرة من 10-120 جول , 212-572 فهرنهايت , 100-300 سيليزي
المقاومة: 0.05 - 3.0 اوم (اعداد جول).

مخرج فرق الجهد المدعوم 1.0-8.0 فولت.
المقاومة: 0.1 اوم – 3.0 اوم (اعداد القدرة)
اعدادات النكهة: قوي+,قوي,اعتيادي, ناعم,اقتصادي و SXi-Q-S1~S5 قابل للتغيير مع محول DC-DC.
شحن USB نوع C شحن متزن 5V/2A.
الجسم: ستينلس ستيل , زنك . المنيوم .....
نظام قابل للتحديث, مع واجهة فيكة.
حماية من الاقطاب المتعاكسة , المقاومة المنخفضة, تماس كهربائي , فرق جهدالبطارية المنخفض, ازدياد الحرارة , حماية الشحن الفائض للبطارية.

الرسوم التوضيحية ◀◀◀

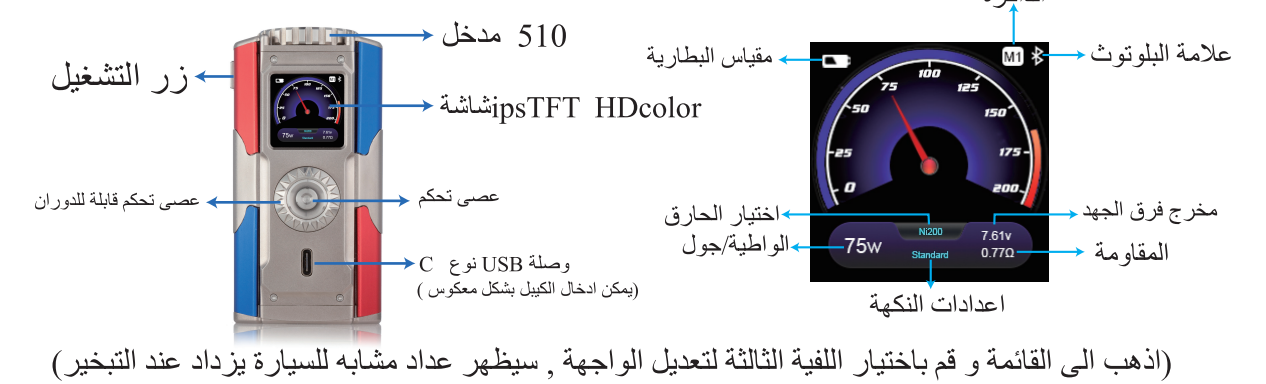

(اذهب الى القائمة و قم باختيار اللفية الثالثة لتعديل الواجهة , سيظهر عداد مشابه للسيارة يزداد عند التبخير)

B1 و B2 تمثل البطارية عند الشحن

كيفية الاستخدام ◀◀◀

لتشغيل الجهاز: اضغط على زر التشغيل 5 مرات بسرعة خلال 2 ثواني
لايقاف التشغيل: اضغط زر التشغيل 5 مرات للدخول الى القائمة اضغط على عصا التحكم الى ان تجد خيار " System off "
لقفل الجهاز: اضغط زر التشغيل ثلاث مرات , ستظهر الساعة على الشاشة.
لالغاء القفل: اضغط على زر التشغيل ثلاث مرات ثم اضغط عصى التحكم نحو الاسفل.

المختصارت في القائمة الرئيسية: ◀◀◀

مختصرات عصا التحكم:

تعديل الطاقة و القدرة و درجة حرارة الحارق عند ضغطها سيظهر الخيار باللون الاحمر ليتم التعديل عليه عن طريق سحب عصا التحكم للاعلى او للاسفل	اضغط عصا التحكم
لتحويل الذاكرة ما بين M1-M5	سحب الى اليسار
للتحويل ما بين انواع الواجهة الاساسية	سحب مطول الى اليسار

لتغيير النكهة داخل الاعدادات المتقدمة ما بين (Eco, Soft， Standard， Power， Powerful+，SXQ-S1~S5)	سحب الى اليمين
اعدادات الضوء الخلفي للجهاز	سحب مطول الى اليمين
لتعديل سطوع الشاشة	سحب عصى التحكم الى الاعلى

تحكمات القائمة: ◀◀◀

1.ضغط زر التشغيل خمس مرات للدخول الى القائمة.
2.ضغط عصا التحكم للاعلى او للاسفل لتعديل الخواص في القائمة.
3.اختر الخاصية التي تحب تعديلها , اسحب عصا التحكم الى اليمين للدخول الى القائمة الخاصة للتعديل , اسحب عصى التحكم للاسفل او للاعلى للتعديل , ثم السحب الى اليمين عند الانتهاء للتاكيد.
4.قم بسحب عصا التحكم الى اليسار للعودة الى القائمة السابقة او الى القائمة الرئيسية.

,اخضر,ابيض,ازرق,بنفسجي) (احمر,برتقالي,اصفر ما بين 7 الوان مختلفة الخلفي للجهاز ان يتغير يمكن للضوء كما يمكن ايقافه ايضا	الاضاءة الخلفية
الاخرى ستكون مغلقة. بالقدرة, جميع الخواص يمكنك فقط التحكم المبتدئ " Novice " اضغط على خيار الخواص متاحة. ستكون جميع المتقدم " advanced " اضغط على خيار	وضع التشغيل مبتدئ متقدم
الاجواء الحارة جدا الخاصية تنطبق فقط في اكثر نقاوة و دقة. هذه بالحرارة سيجعل النكهة عوضا عن ن التحكم او الباردة جدا	التعويض الحراري 0~50℃ (32 °F~122 °F)

البطارية اثناء ع ملية الشحن. يمكنك التحقق من فرق جهد شحن USBمتزن (5V/2A)	 BAT1 BAT2
عن طريق الهاتف. قم الاعدادات يمكن التحكم بها الجهاز بالهاتف. جميع البلوتوث و اقران قم بتفعيل خاصية لالغاء الاقتران بالهاتف باغلاق البلوتوث علامة البلوتوث	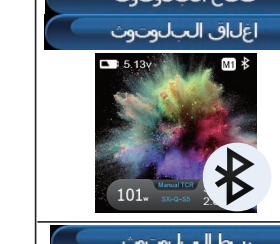 بلوتوث فتح البلوتوث اغلاق البلوتوث
الجهاز و الهاتف مقترنان الجهاز بالاقتران مع الهاتف خيار نعم "YES" سيبدا اليمين ثم اضغط على اضغط عصا التحكم نحو	 ربط البلوتوث نعم

تتوفر لغات مختلفة	اللغة
فرق جهد البطارية مرتفع	ضغط من البطارية !
قدرة البطارية منخفضة جدا	البطارية منخفضة
قم باعداة ضبط المقاومة	إعادة المقاومة
تماس كهربائي	شورت

او تاكد من اتصال الحارق ضع الحارق	يرجى فحص الاتومايزر
نظام الحماية من الحرق الجاف	لا يوجد سائل
اصبحت ذات حرارة مرتفعة الرقاقة	حرارة عالية !
فرق جهد البطارية منخفض	يرجى فحص البطارية
مقاومة الحارق منخفضة جدا	مقاومة منخفضة

تعليمات تشغيل البلوتوث.

قم بتحميل تطبيق SXi من سوق التطبيقات مجانا (ابحث في المتجر عن SXmini لايجاد التطبيق)
قم بتشغيل اقران البلوتوث من القائمة: ربط البلوتوث
عند الدخول ستجد خيار "نعم" او خيار العودة. قم باختيار نعم. سيبدا الجهاز بالاقتران مع الهاتف .
لاتمام الاقران: قم بتشغيل التطبيق على الهاتف,
اضغط على "الاتصال" سيبدا البحث, اختار الجهاز الذي تم العثور عليه و قم بالاتصال به.
سيظهر "تم الاتصال" .ستجد علامة البلوتوث " الجهاز و الهاتف مقترنين ستظهر العلامة على الواجهة ايضا.
نصائح: ان لم تستطع الاتصال بالهاتف راجع الخطوات مرة اخرى.

الحذر عند الاتصال:

عند الاتصال سيخلق التطبيق رمز اقران تلقائيا مع الجهاز و سيتم خزنه في الجهاز و الهاتف.
ليس هناك حاجة لاعادة الاقران ان لم يتم اقران الجهاز بهاتف ثاني اخر. عند خزن الجهاز للرمز لن يستطيع اي هاتف اخر الاقتران بالجهاز . (حتى و ان كان تطبيق SXi موجود بالهاتف).
اذا كان للمستخدم عدة هواتف لكل مرة يجب اقران الهاتف من جديد يستطيع الجهاز تذكر اخر جهاز تم اقرانه فقط اي انه لا يمكن اقران عدة اجهزة بوقت واحد.
ان كان لديك اي اسئلة يرجى مراسلة خدمة الزبائن على: Cservice@yihisxmini.com

الاحتياطات :◀◀◀

.من المهم حماية الشاشة جيدا
.عدم فتح دواخل الجهاز و الا سيتم خرق الضمان
.لاتضع الجهاز في مكان ذو درجة حرارة مرتفعة,قد يتسبب بتضرر الجهاز
.تاكد من ان سطح البطاريات سليم قبل استخدامها
.من الافضل استخدام بطاريتين متطابقتين من حيث الماركة و عمر البطارية
.اذا تسرب السائل على الجهاز,يرجى تنشيف الجهاز باسرع وقت لتجنب تلف الجهاز عن طريق الحاق الضرر بالشريحة الداخلية
.تاكد من اصالة المنتج عن طريق ادخال رمز الحماية الملحق في صفحتنا الرسمية
.اي جهاز SXmini لم يتم شرائه عن طريق صفحتنا الرسمية لن يكون ضمن ضمان المصنع
.وصلة الUSB الملحقة لاغراض التحديث. اذا تم استخدامها لغرض الشحن يرجى وصل و فصل الوصلة بحذر لتجنب اعطالها. مدة ضمان الجهاز هي سنة, اما الكيبل 3 اشهر ضمان منذ وقت شرائك الجهاز
.هذا الجهاز يمكن تحديثه. جميع محتويات كتيب التعليمات سيتم تحديثها وفق ذلك
لتعليمات حول كيفية تحديث الجهاز زيارة موقعنا الرسمي : www.yihisxmini.com. اذا واجهتك صعوبات اثناء تحديث الجهاز يرجى مراسلة بريدنا الالكتروني : Cservice@yihisxmini.com