

SXmini MX Sınıfını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Profesyonel ve üst seviye kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Güvenliğinizi ve doğru kullanımı sağlamak için, lütfen ekteki diyagramları gözden geçirin ve bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

►►► Standart Yapılandırma


- 1 x SXmini MX Sınıfı cihaz
- 1 x USB kablosu
- 1 x Kullanım kılavuzu
- 1 x Garanti belgesi
- 1 x Uyarı kartı
- 1 x Hediye kutusu ve çantası

►►► Özellikler ve özellikler:

- . YiHi SX480J-BT işlemcisi tarafından desteklenmektedir.
- . Tek bir 18650 batarya aygıtı, maksimum 75 watt çıkışı var.
- . TFT ips HD ekranı
- . Joystick kontrolü
- . Bluetooth APP kontrolü, Android ve iOS, telefondaki tüm ayarları yapın.
- . Boyut: L95.2mm X W44mm X H28 mm
- . Değişken Joule tüm TC telini, SS / Ti / Ni'yi destekler ...
- . Çıkarılabilir pil.
- . Yeni yenilikçi teknoloji SXi-Q kontrol sistemi - Kendi lezzet, logo ve menü adınızı özelleştirin.
- . Sıcaklık kontrolü: Anti-dry yanma teknolojisi.
- . Çıktı Joule'si: 10J-75J. 212-572 ° F / 100-300 ° C.
- . Direnç: 0,05-0,3 ohm (Joule modu).
- . Çıkış Gerilimi: 0,7 - 9,5 Volt.
- . Direnç: 0,05 ohm - 3,0 ohm (Güç modu).
- . Tat modları: Güçlü +, Güçlü, Standart, Yumuşak, Eko ve SXi-Q-S1 ~ S5 ve acemi modu.
- . Buck-Boost ve Boost, DC-DC Dönüştürücü.
- . Çinko Alaşımli, Paslanmaz Çelik

- . Yükseltilebilir bellenim. Grafik kullanıcı arabirimi.
- . Ters polarite, kısa koruma, düşük direnç, düşük pil voltajı, aşırı ısınma ve pil aşırı şarj korumas

►►► Örnek şema :

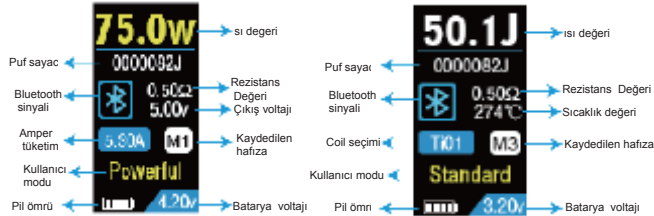



►►► Nasıl çalıştırılır:

- Cihazı açmak için: Yangına kısa süre 5 saniye, 2 saniye içinde basın Cihazı kapatmak için: Menü'ye girmek için ateşleme butonu üzerinde 5 kez tıklayın ve "Sistem Kapalı" seçeneğini seçin ve joystick'e basın.
- Cihazı kilitlemek için: Kilitlemek için ateşleme düğmesine üç defa basın.
- Cihazın kilidini açmak için: Kilidini açmak için üç defa ateşleme düğmesine basınız.

►►► Kumanda kolunun çalışması:

- Acemi modu ve Gelişmiş mod arasında geçiş yapmak için joystick'i 3 saniye sola çekin.
- 1. Novice Modu:
Watt ayarı yapılabilir. Kumanda çubuğuna bir kez basın ve watt değeri kırmızıya döner. Parametre, kumanda çubuğunu yukarı ve aşağı doğru çekerek ayarlanabilir.
- 2. Gelişmiş Mod:
A. Güç, Joule, Sıcaklık ve Bobini ayarlamak için kumanda çubuğunu doğrudan itin. Kırmızıya dönüştüğünde, parametre, kumanda çubuğunu yukarı veya aşağı doğru çekerek ayarlanabilir. Sıcaklık kırmızıya döndüğünde, sıcaklık birimleri, kumanda çubuğunu sola ve sağa çekerek Fahrenheit ve Celsius arasında değiştirilebilir.

- B. Flaş belleğini M1'den M5'e çevirmek için Joystick'i sağa kaydırın.
- C. İçim modunu ayarlamak için Joystick'i sola kaydırın (Eko, Yumuşak, Standart, Güç, Güçlü +, SXi-Q-S1 ~ S5)
3. Ekran parlaklığını ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı kaldırın.
4. Aygıtı baypas modu ve normal mod arasında değiştirmek için kumanda çubuğunu 3 saniye aşağıya indirin.
5. Bluetooth'u açmak veya kapatmak için kumanda çubuğunu sağa 3 saniye getirin. Bluetooth sinyali beyaza dönüştüğünde (), Bluetooth'un açık olduğunu gösterir. Bluetooth sinyali mavi olduğunda (), Bluetooth'un kapatıldığı anlamına gelir. Bluetooth sinyali gri yanarsa, Bluetooth kapatılır.
6. Direnci sıfırlamak için Kumanda düğmesine 5 saniye boyunca basın.

▶▶▶ Menü işlemi:

1. Menüye girmek için ateş düğmesine 5 defa basın.
 2. Menüdeki tüm işlevleri ayarlamak için kumanda çubuğunu yukarı veya aşağı doğru basın.
 3. Ayarlamamız gereken işlevi seçin, joystick'i yukarı veya aşağı doğru çekerek ayarları yapmak için alt menüye girmek için joystick'e bir kez basın.
 4. Önceki menüye dönmek veya ana arayüze dönmek için joystick'i sola çekin.
- Sistem kapalı: Cihazı kapatın

- Manuel TCR: Her çeşit bobin kullanmak için TCR değerini ayarlayın.
- Bluetooth: Cihazla eşleştirmek için Bluetooth'u açın.
- Bekleme süresi: Ana arabirimin bekleme süresini ayarlayın.
- Atomizer kontrol edin: Atomizer bağlayın veya atomizer bağlantısını kontrol edin.
- Kuru bobin, sıvı yok: Kuruma öncesi yanma uyarısı
- Çok sıcak: Yonga seti çok sıcak.
- Zayıf pil: Pilin gücü yetmiyor.
- Pili kontrol edin: Pili voltajı çok düşük.
- Düşük direnç: Direnç çok düşüktür.
- Kısa :: Kısa çıkış
- Yüksek pil: Pilin voltajı çok yüksek.

▶▶▶ Önlemler ve garanti şartları

- . Kullanırken yaşadığınız ülkenin veya bölgenin yasal yasa ve yönetmeliklerine uymanız gerekir.
- . Ekranı iyi korumak önemlidir.

- . Cihazın gövdesini açmak yasaktır, aksi takdirde garanti geçersizdir.
- . Cihazı yüksek sıcaklığa veya nemli koşullara maruz bırakmayın, aksi takdirde Aygıt zarar görebilir.
- . Lütfen kullanmadan önce pillerin yüzeyinin tamamlandığından ve hasar görmediğinden emin olun.
- . E-sıvı cihazın gövdesine sızdırılmışsa lütfen iç talaş setine zarar vererek cihazın ömrünü uzatmaktan kaçının.
- . Resmi web sitemizde güvenlik kodunu girerek cihazın doğruluğunu kontrol edin.
- . Resmi distribütörümüzden satın alınmayan tüm SXmini ürünleri kapatılacaktır DEĞİLDİR Fabrika garantisi ile.
- . USB bağlantı noktası esas amacı yükseltmek içindir. Şarj etmek için kullanmayı tercih ederseniz, kullanım ömrünü garantilemek için lütfen fişini takın veya fişini çekin. Cihazın garanti süresi bir yıldır ve USB portu son kullanıcı tarafından satın alınma tarihinden itibaren üç aydır.
- . Bu cihazın gelecekteki yükseltme kapasitesi vardır. Bu kılavuzun içeriği gelecekteki güncellemelere sahip olacak. En yeni bilgiler için web sitemize bakınız. SXmini MX sınıfınızı yükseltirken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen müşteri hizmetlerimize e-posta yoluyla ulaşın: Cservice@yihisxmini.com

▶▶▶ Instruction of Bluetooth function

Lütfen cihazın menüsünü girin, Bluetooth'a geçin, girmek için joystick'e basın ve daha sonra joystick'e basın. Cihaz eşleştirmeye başlar.
Lütfen cep telefonunuzun Bluetooth'unu açın ve SXi uygulamasını açın. "Bağlan" a basın ve Bluetooth sinyali yaklaşık 10 saniye boyunca parlamaz. Griye döndüğünde, cihaz telefona bağlanabilir. Bağlanırsa, Bluetooth sinyali beyaza dönüşecektir.

▶▶▶ Engel önleme ve eşleştirme Önlemleri:

. Eşleme işlemi sırasında, App cihazla otomatik olarak yeni bir eşleşme kodu oluşturur ve bu kod hem telefonunuz hem de cihazınız tarafından hatırlanır. Cihazı başka bir telefonla eşleştirmediyse, bundan sonra tekrar eşleştirmeye gerek yoktur. Cihaz kodu hatırladıktan sonra, diğer ,Telefonunuz da (SXi APP Yüklü olsa bile) cihazla eşleştirilmediği sürece bu cihazla bağlanamaz. Son kullanıcının birçok farklı telefonları varsa, telefonu her kontrollerinde değiştirdikleri zaman, cihazı telefonla eşleştirmeleri gerekir. Cihaz sadece yeni eşleştirilen telefonu hatırlar.

. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçin:

Cservice@yihisxmini.com

Not :Türkiye de SERVİS HİZMETİ verilmektedir

osmantekeli32@hotmail.com :